verisure
SMART ALARMS

MANUAL DE USUARIO

N° de cliente

24 H: 600 500 01 01

verisure
SMART ALARMS

Atención al cliente 24 horas:

600 500 01 01

www.verisure.cl

Detector de apertura de puertas y ventanas con tecnología shock sensor

Para proteger puertas y ventanas.

El sensor de golpes detecta al intruso incluso antes de que pueda entrar.

Lector de llaves / Llaves inteligentes

Permiten armar y desarmar fácilmente su Alarma sin tener que memorizar complicados códigos.

De manera fácil podrá activar modo total, modo noche, modo día, modo perimetral y modo segunda alarma.

Le permiten conocer el estado de su Alarma antes de entrar en casa, y le previene si la Alarma ha saltado y puede haber riesgo.

Disponen de S.O.S para emergencias con aviso inmediato a Carabineros, Bomberos, médico, etc...

Panel de control con transmisión GPRS

Comunicaciones GPRS, GSM, SMS.

Tarjeta SIM Verisure incluida.

Soporta transmisión de imágenes.

Habla / Escucha alta sensibilidad.

Único con inter-comunicador personal portable para pedir socorro

Pulsador SOS.

Sirena Interior.

4 Modos de Armado “dentro de casa”.

Admite hasta 32 interfaces de usuario.

Admite hasta 32 detectores.

Control Domótico.

Detector de movimiento con cámara a color y Flash

Desde nuestra Central Receptora podemos ver lo que ocurre en su hogar o negocio en caso de salto de Alarma.

Los detectores de movimiento incorporan cámara a color que permite tomar secuencias de imágenes.

Flash incorporado para visión nocturna y disuasión.

Sirena de Alta Potencia independiente del panel

La sirena independiente evita que el ladrón pueda encontrar el panel fácilmente y sabotearlo.

Proporciona una alerta sonora más potente con mayor disuasión.

Carteles Disuasorios con aviso de grabación de imágenes

Los carteles exteriores Verisure con aviso de grabación de imágenes, tienen un alto poder disuasorio sobre los intrusos.

Lo que más teme un intruso es ser identificado, su foto grabada y enviada a Carabineros.

Índice

Especificaciones ***06***

Descripción de la Alarma ***07***

Dispositivos Opcionales Alarma Verisure ***08***
- Cerradura electrónica *08*
- Pulsador S.O.S. Antiatraco *08*
- Detector perimetral exterior *08*
- Sirena disuasoria ALTA POTENCIA *08*
- Colgante S.O.S. *08*

Interfaces de usuarios del Sistema de Alarma ***09***
- Interface de usuario con privilegio estandar *09*
- Interface de usuario con privilegio perimetral *09*
- Interface de ususario con privilegio de solo armado *09*
- Interface de ususario con privilegio de segunda alarma *09*

Modos de Armado ***10***

Armado Total de su Alarma ***11***

Armado Modos Parciales ***12***

Armado Modo Perimetral ***12***

Desarmado de su alarma desde el panel de control ***13***
- Desarmado de todos los modos de armado *13*
- Desarmado Selectivo *13*

Descripción y uso del Lector de llaves ***14***
- Armado de su Alarma desde el lector de llaves fáciles *15*
- Desarmar su Alarma desde el lector de llaves fáciles *16*
- Acceso a la función SOS desde el lector de llaves Fáciles *16*
- Conocer el estado de su Alarma *17*
- Apertura de la cerradura electrónica desde su lector de llaves Fáciles *17*
- Interpretación de los sonidos emitidos por su lector de llaves Fáciles *17*

Índice

Descripción y uso del Panel de Control ***18***
1. Función S.O.S. *19*
2. Cobertura GSM *19*
3. Manos Libres *19*
4. Llamada emergencias 112 ..... *19*
5. Sin función *19*
6. Sin función *19*
7. Desactivación Selectiva *19*
8. Armado Parcial Modo Perimetral *19*
9. Armado Parcial Modo Día *19*
10. Armado Parcial Modo Noche *20*
11. Estado de la Alarma *20*
12. Alimentación del Sistema *20*
13. Sin Función *20*
14. Botón Mensaje Verisure *20*
15. Chime *20*
16. Botón Segunda Alarma *20*
17. Botón Programación *20*

Descripción y uso del Mando a Distancia ***21***

Teclado de Control Touch ***22***

Recomendaciones ***24***

Notas ***25***

Especificaciones

Radio

- Comunicaciones en radio frecuencia, en una banda reservada que evita interferencias con otros dispositivos ajenos al sistema de alarma.
- Supervisión de los dispositivos instalados.
- Detección de saturación de señal.
- Encriptación variable de las señales.

Eléctricas

- Alimentación 220 V con batería de apoyo
- Protección contra sobretensiones.
- Supervisión del sistema de alimentación.

Comunicaciones

- Módulo de comunicaciones GSM/GPRS/SMS.
- Supervisión de las comunicaciones mediante un test periódico.

Operación

- 5 Modos (Total, Día, Noche, Perimetral y Segunda alarma)
- Hasta 32 Detectores de intrusión
- Hasta 4 teclados
- Hasta 8 Controladores entre Teclados y Tag Reader
- Hasta 8 mandos a distancia
- Hasta 32 interfaces de usuario

Descripción de la Alarma

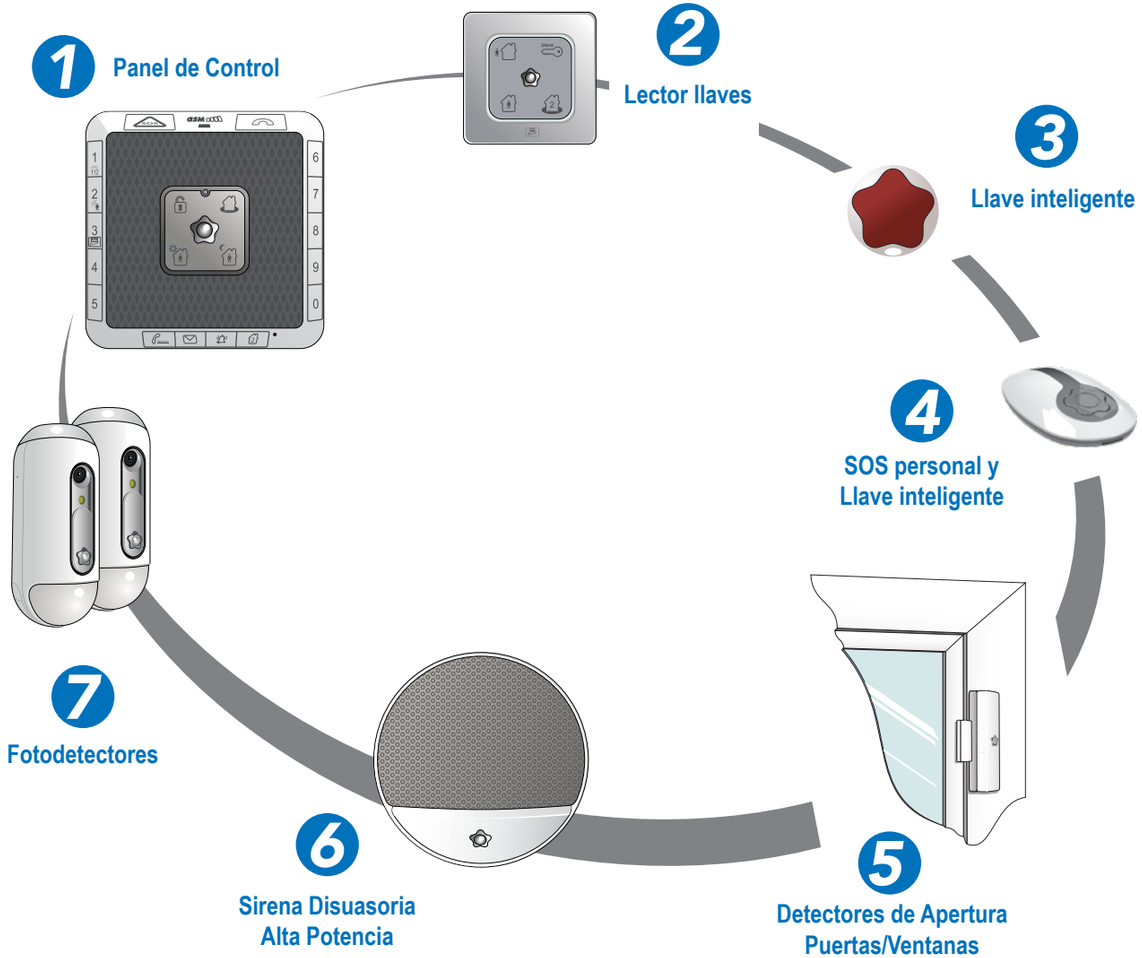
1 Panel de Control
2 Lector llaves
3 Llave inteligente
4 SOS personal y Llave inteligente
5 Detectores de Apertura Puertas/Ventanas
6 Sirena Disuasoria Alta Potencia
7 Fotodetectores

OPCIONALES

Mando a distancia

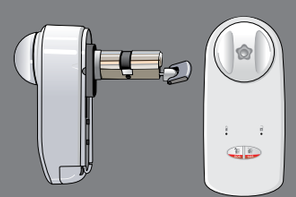

Cerradura electrónica VSlock

Detector Perimetral exterior

Dispositivos Alarma Verisure

Cerradura Electrónica OPCIONAL

La cerradura electrónica le permite sustituir sus llaves por un sistema remoto que abre la cerradura utilizando su mando a distancia
Igualmente podrá solicitar a nuestra Central de Monitoreo la apertura de la puerta de su casa en caso de pérdida de llaves.

Características

- Cerradura Electrónica compatible con llaves y bombines estándar (sin instalación).
- Apertura fácil desde mando, lector llave inteligente, apertura remota desde móvil o Centro de Control.

Pulsador S.O.S Antiatraco OPCIONAL

Pulsador via radio
Fácilmente ocultable.

Detector perimetral exterior OPCIONAL

Podrá proteger las zonas exteriores con nuestros detectores perimetrales (jardín, porche, terraza, etc.). Su hogar estará doblemente protegido cuando usted no se encuentre en su vivienda.

Sirena disuasoria ALTA POTENCIA

Aumenta la capacidad disuasoria del sistema.
Nivel sonoro 104 dB
Dimensiones 12 cm O fondo 5 cm
2 leds estroboscópicos

S.O.S personal y Llave inteligente OPCIONAL

Led indicador de estado
Posibilidad de asociación con cerraduras electrónicas Verisure para facilitar la entrada de servicios de emergencia.

Interfaces de usuarios de sistema de alarma

Su sistema de Alarma puede configurar tres tipos de Interfaces de usuario: **Código Numérico, Tag o Mandos a distancia**.

El número total de interfaces de usuario que pueden configurarse es de 32. Cada Interface ocupa una posición. La posición 01 está reservada al Código Master que tendrá privilegios de Estandar.

Estos interfaces tendrán un privilegio que les permitirán o no el armado de los distintos tipos de armado:
Master, Estandar, Perimetral, Solo Armado o Anexo.

⚠ ***Muy Importante:*** En ningún caso podrá borrar o quitar esta posición 01 de usuario

⚠ ***Muy Importante:*** Asegurese de cambiar el código MASTER por defecto.

⚠ ***Muy Importante:*** Los Mandos a distancia no poseen privilegios de Interface por lo que podrán realizar acciones sobre cualquier tipo de armado.

INTERFACE DE USUARIO CON PRIVILEGIO ESTANDAR

Este usuario tiene acceso a las **funciones básicas** del sistema: armar y desarmar el Sistema de Alarma.

INTERFACE DE USUARIO CON PRIVILEGIO PERIMETRAL

Este usuario puede **armar y desarmar únicamente los detectores en zona perimetral** de su sistema de Alarma.

INTERFACE DE USUARIO CON PRIVILEGIO DE SOLO ARMADO

Este tipo de interface podrá **activar su alarma únicamente en armado total**.

INTERFACE DE USUARIO CON PRIVILEGIO DE SEGUNDA ALARMA

Este usuario solo podra **armar y desarmar la Segunda alarma**. El resto de Privilegios no pueden armar y desarmar este tipo de armado.

Todos los usuarios pueden configurarse como controlados, de este modo podremos saber cuando han armado y desarmado el sistema de seguridad.

Modos de Armado

ARMADO TOTAL

Con este modo armado quedarán protegidas todas las zonas de intrusión configuradas con tipo de armado Total.

Ejemplo: **Armado:** Entrada, salón, dormitorios.
No armado: (Todo armado)

ARMADO PERIMETRAL

El armado en modo perimetral permite proteger el perímetro exterior de la instalación.

Ejemplo: **Armado:** Perímetro exterior de su propiedades.

ARMADO MODO DÍA

Mientras está en casa durante el día.

Ejemplo: **Armado:** Entrada.
No armado: Salón y dormitorios.

ARMADO MODO NOCHE

Por la noche, mientras duerme.

Ejemplo: **Armado:** Entrada, salón, dormitorio vacio.
No armado: Dormitorio principal.

MODOS COMBINADOS

Cualquiera de los modos anteriores puede ser armado junto con el modo Perimetral.

Ejemplo: **Armado:**
Modo Noche + Modo perimetral.

FUNCIÓN SEGUNDA ALARMA

Para proteger zonas específicas dentro de su hogar o en el exterior. Se puede combinar con los otros modos de armado.

Ejemplo: **Armado:**
Caseta de herramientas.

Armado Total de su Alarma

Al salir de casa

ARMADO TOTAL

Con este modo armado quedarán protegidas todas las zonas de detección de su Sistema de Seguridad.

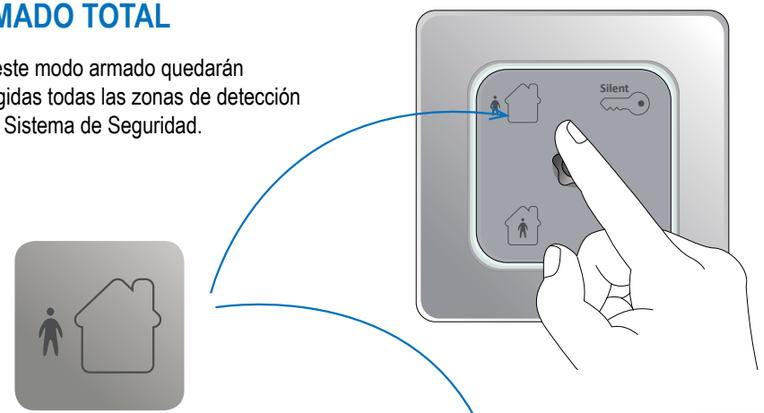

Tiene 2 opciones para armar su alarma en modo TOTAL:

Desde el LECTOR DE LLAVES
Pulsando

Desde el MANDO A DISTANCIA
Pulsando

Ejemplo
Armado: Entrada, salón, dormitorios..
No armado: (Todo armado)

Si su Alarma dispone de detectores de contacto magnético inmediatos, y alguno de ellos se "halla abierto", es decir, detector e imán no están en contacto, al intentar conectar su alarma en este modo, el teclado le dará un aviso. No obstante si vuelve a ordenar la conexion de la alarma, esta se conectará anulando los detectores que se encuentren abiertos.

El arrmado de su Alarma en modo Total no activa su Zona Perimetral (salvo que el técnico configure el panel de esta manera).
Para armar sus sistema en Total + Perimetral seleccionar consecutivamente ambos modos.

Armado Modos Parciales

ARMADO MODO DÍA

Mientras está en casa durante el día.

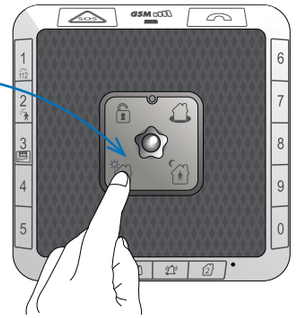

Tiene 2 opciones para activar su alarma en modo DÍA (por defecto 1 modo rápido):
1 - Pulsando
2 - Pulsando su código +

Ejemplo:
Armado: Entrada.
No armado: Salón y dormitorios.

ARMADO MODO NOCHE

Por la noche, mientras duerme.

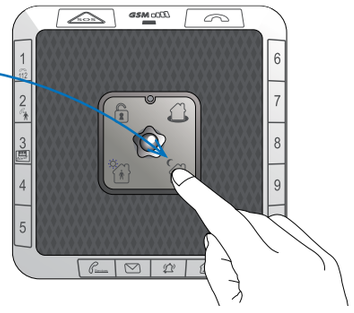

Tiene 2 opciones para activar su alarma en modo NOCHE (por defecto 1 modo rápido):
1 - Pulsando
2 - Pulsando su código +

Ejemplo:
Armado: Entrada, salón, dormitorio vacio.
No armado: Dormitorio principal.

ARMADO MODO PERIMETRAL

Permite proteger el perímetro exterior de la instalación.

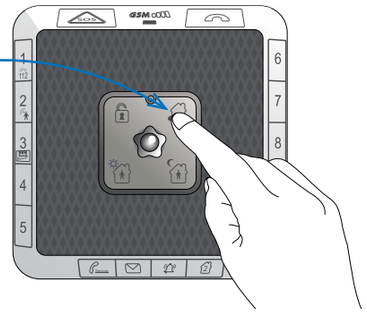

Tiene 2 opciones para activar su alarma en modo PERIMETRAL (por defecto 1 modo rápido):
1 - Pulsando
2 - Pulsando su código +

Ejemplo:
Armado: Perímetro exterior de su instalación.

Desarmado desde el Panel de Control

DESARMADO DE TODOS LOS MODOS DE ARMADO

El desarmado de los modos se podra realizar con código. Dependiendo de los privilegios del código introducido desarmará el Total, Parcial y Perimetral o la Segunda alarma.

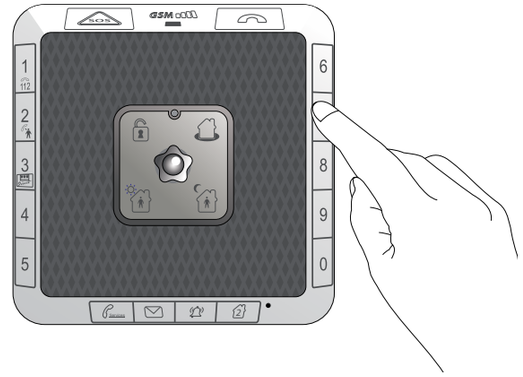

DESARMADO SELECTIVO

El Desarmado selectivo de los modos de armado se realiza pulsando el botón 1 en primer lugar.
El panel le indicará los modos que tiene armados (2-3-4) a través del parpadeo de sus iconos.
Seleccione el botón que quiera desarmar y su sistema dejará armado el resto de modos.
Para la desactivacion y activacion de la Segunda Alarma siempre será necesario introducir un codigo con privilegios de Anexo.

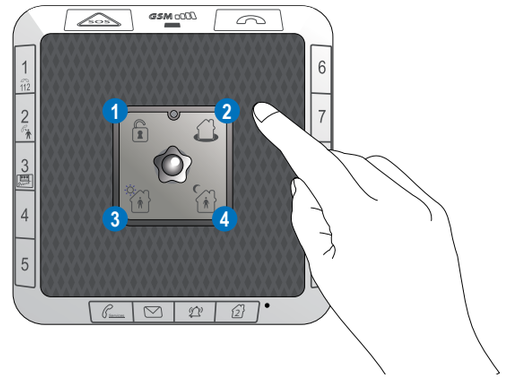

Cómo desarmar su Alarma desde el Teclado de Control en caso de Coacción

En caso de Desarmado en Modo Coacción utilizará un código de usuario establecido al efecto. Esta circunstancia será tenida en cuenta por nuestra Central Receptora de Alarma y actuará conforme a lo establecido en el Plan de Acción. El código de usuario de coacción deberá definirlo con su instalador o a través de Atención al Cliente. Teléfono 24 horas: 600 500 01 01.

Descripción y uso del Lector de llaves

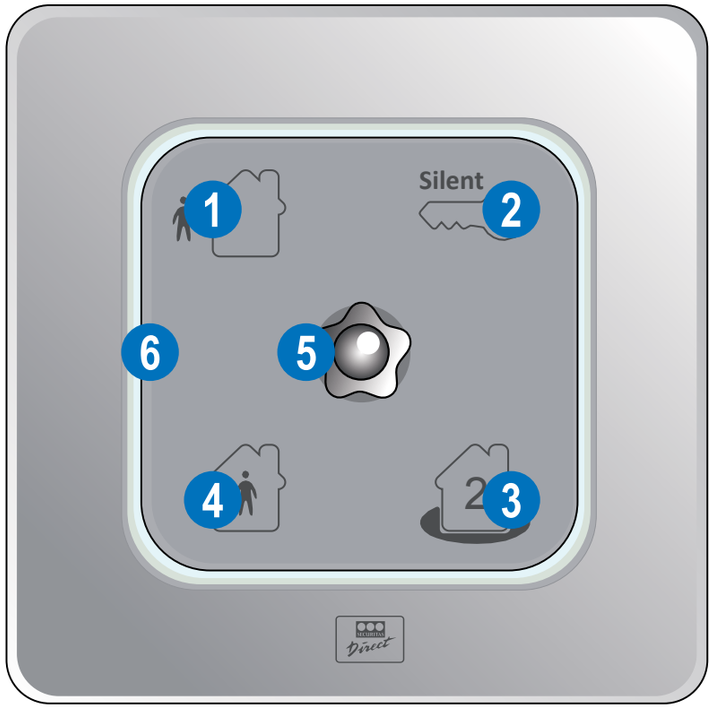

1	BOTÓN DE ARMADO TOTAL
2	BOTÓN DE APERTURA DE PUERTAS - DOMÓTICO VIA RADIO
3	BOTÓN DE SEGUNDA ALARMA / PERIMETRAL SEGÚN CONFIGURACIÓN
4	BOTÓN DE ARMADO PARCIAL DÍA O NOCHE SEGÚN CONFIGURACIÓN
5	BOTÓN DE ESTADO DE ALARMA O TIMBRE SEGÚN MODO CONFIGURACIÓN
6	CONTORNO AVISADOR LUMINOSO

Descripción y uso del Lector de llaves

Armado de su Alarma desde el lector de llaves fáciles

Dependiendo de los privilegios que se le haya entregado a cada una de las Tag, podrá hacer o no uso del sistema como a continuación aparece.

En interiores

Presione el botón 1 3 ó 4 según el modo deseado
1 - Armado Total
3 - Armado Anexo / Perimetral según config.
4 - Armado Parcial.

El lector iniciara una cuenta atrás con pitidos, una vez finalizada esta cuenta atrás la luz del contorno 6 se iluminara en Rojo para indicar que el sistema esta armado.

Si alguna de las zonas de detección estuviera abierta (Ej: Ventana con magnético abierta), el contorno 6 del lector se iluminara en Naranja, vd tendrá dos opciones:
A - Cerrar la zona (ejemplo:ventana, puerta) e iniciar de nuevo el proceso.
B - Forzar el Armado presionando de nuevo antes de 30" el modo previamente elegido, en este caso la zona de detección quedara anulada hasta el siguiente ciclo.
Una vez pulsado el modo de armado el lector iniciara una cuenta atrás con pitidos, finalizada esta cuenta atrás la luz del contorno 6 se iluminara en Rojo para indicar que el sistema esta armado

En Exteriores

Presente su la llave inteligente al lector este iluminara los iconos alternativamente.
Presione el botón 1 3 ó 4 según el modo deseado
1 - Armado Total
3 - Armado Anexo / Perimetral según config.
4 - Armado Parcial.

El lector iniciara una cuenta atrás con pitidos, una vez finalizada esta cuenta atrás la luz del contorno 6 se iluminara en Rojo para indicar que el sistema esta armado.

Nota: También puede elegir Vd la función requerida (1-3-4) y enfrentar posteriormente su llave inteligente.

Si alguna de las zonas de detección estuviera abierta (Ej: Ventana con magnético abierta), el contorno 6 del lector se iluminara en Naranja, vd tendrá dos opciones:
A - Cerrar la zona (ejemplo:ventana, puerta) e iniciar de nuevo el proceso.
B - Forzar el Armado presionando de nuevo antes de 30" el modo previamente elegido, en este caso la zona de detección quedara anulada hasta el siguiente ciclo.
Una vez pulsado el modo de armado el lector iniciara una cuenta atrás con pitidos, finalizada esta cuenta atrás la luz del contorno 6 se iluminara en Rojo para indicar que el sistema esta armado

Nota: En caso de que su sistema tuviera alguna avería la luz de contorno 6 se iluminara en rojo durante unos segundos y se reproducirá un sonido de error (largo)

Descripción y uso del Lector de llaves

Desarmar su Alarma desde el lector de Llaves

En interiores y exteriores

Enfrente su llave inteligente al lector,
el sistema quedara desarmado .

Las luces de contorno 6 se iluminaran
en los siguientes colores durante 1,5 "
Verde - No ha tenido ninguna Alarma.
Rojo - Ha tenido una Alarma.

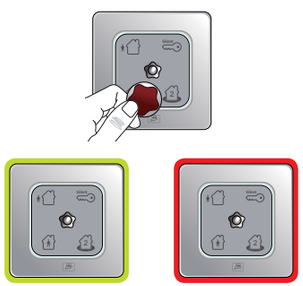

Si su panel estaba desarmado (un usuario lo ha desarmado antes que Vd o no fue armado) los iconos centrales se iluminaran alternativamente en sentido horario invitándole a presionar cualquiera de las 4 funciones disponibles:

- Armar en Total
- Abrir la cerradura
- Armar Anexo o 2ª Alarma
- Armar Parcial

(*) adicionalmente en la versión de exteriores puede sincronizar la apertura de su cerradura electrónica de forma que desactivando su alarma esta le permita entrar sin llaves.

Acceso a la función SOS desde el lector de Llaves

En interiores

Presione los botones 1 y 2 simultáneamente, estos iconos lucirán intermitentemente y quedaran fijos cuando esta señal llegue a nuestra Central de Monitoreo.

Nota: Para poder verificar mediante voz esta función SOS por favor diríjase al dispositivo seleccionado para la verificación de Voz, Panel o Teclado digital.

En Exteriores

Presione los botones 1 y 2 simultáneamente, estos iconos lucirán intermitentemente y presente su llave inteligente.
En este momento su alarma será desactivada permitiéndole la entrada en su propiedad.

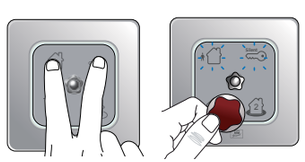

Nota: Para poder verificar mediante voz esta función SOS por favor diríjase al dispositivo seleccionado para la verificación de Voz, Panel o Teclado digital.

Descripción y uso del Lector de llaves

Conocer el estado de su Alarma

(*) Función disponible solo para dispositivos Interiores.

Presione el botón central 5.
Si su Alarma esta Activada le mostrara el Icono correspondiente al modo de armado.
1 - Iluminado - Armado Total establecido
3 - Iluminado - Armado Anexo / Perimetral según config.
4 - Iluminado - Armado Parcial, establecido.

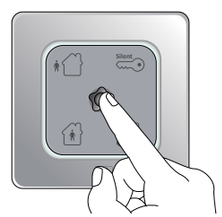

Si su Alarma está Desactivada la luz de contorno (6) se iluminara durante 5" en uno de los siguientes colores:
Rojo - Ha tenido un evento de Alarma, si necesita ayuda o más información puede llamar a Verisure.
Verde - Su sistema no tiene ningún evento de Alarma y todas la zonas están cerradas. El sistema esta preparado para ser conectado.
Naranja - Su sistema no tiene ningún evento de Alarma, pero tiene Zonas Abiertas, aunque el sistema puede ser armado, anulando la zona, le recomendamos que primero la cierre.

Salto de Alarma | Sistema OK | Zonas abiertas

(*) Nota: en exteriores este botón puede tener la función de timbre de aviso, se anula la función de estado por razones de seguridad.

Apertura de la cerradura electrónica desde su lector de Llaves

En Interiores

Presione sobre el icono (2) , este icono lucirá intermitentemente cuando quede fijo Vd o la persona que se encuentre al otro lado de la puerta podrá accionar su cerradura.

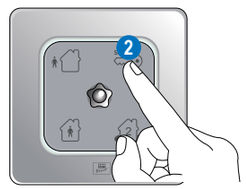

En Exteriores

Enfrente su la llave inteligente al lector. Presione sobre el icono (2) este icono lucirá intermitentemente cuando quede fijo Vd o la persona que se encuentre al otro lado de la puerta podrá accionar su cerradura.

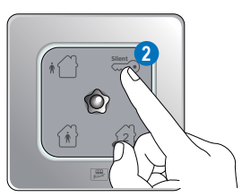

Cerradura VSlock (opcional)

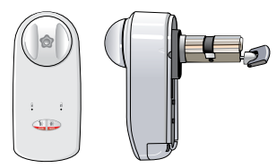

Accionar palomilla de la cerradura hacia izquierda / derecha para abrir / cerrar la puerta

Nota: Pasados 5" la cerradura volverá a estar bloqueada, impidiendo su manipulación hasta nueva orden.
Nota: También puede elegir Vd la función requerida (2) y enfrentar posteriormente su llave inteligente.

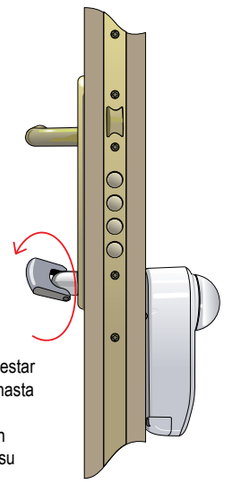

Interpretación de los sonidos emitidos por su lector de llaves Fáciles

Tres Tonos cortos, significa todo Ok ó sonido de aceptación (Beep..Beep..Beep)
Un Tono largo, significa error o no aceptado. Beep 1"
Sonidos de cuenta atrás: Su lector emite tonos durante el tiempo de salida prefijado acelerándose la sintonía al final de los 10"

Descripción y uso del Panel de Control

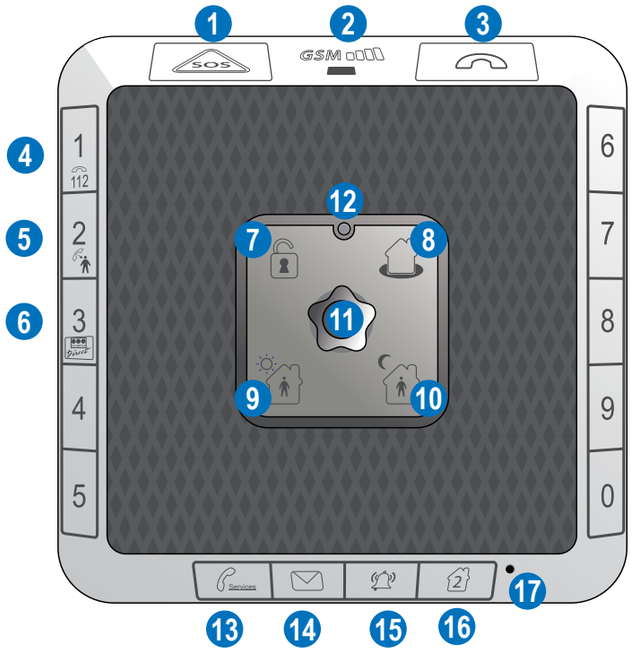

Con el Panel de Control podrá :
- Armar su alarma en los modos Parciales Día o Noche, Perimetral y combinados y segunda alarma.
- Desarmar totalmente su alarma o de modo selectivo.
- Enviar de forma rápida una señal de SOS a nuestra Central de Monitoreo.
- Conocer el estado de su Alarma.
- Recibir llamadas ocultas y silenciosas de dos números previamente definidos.
- Recibir llamadas del resto de números.
- Encender y apagar la domótica de su casa.

Características

- Alimentación: 1 batería recargable de 3,7 V y 1,4 Ah.
- Dimensiones: 12 x 12 x 5 cm
- Tecnología vía radio bidireccional.
- 11 teclas de función + 10 teclas numéricas.
- Altavoz y micrófono integrados

1. **ARMADO TOTAL**
2. **DESARMAR**
3. **ESTADO**
4. **FOTO**
5. **ABRIR PUERTA**
6. **ANEXO o 2ª ALARMA**
7. **LLAMAR A MI ALARMA**
8. **NOTIFICACIONES**

Descarga Gratuita

Descargue gratuitamente la aplicación “My Verisure” desde:
www.verisure.cl
o llamando al 600 500 01 01
(Servicios My Verisure)

Descripción y uso del Panel de Control con teclado

1 FUNCIÓN S.O.S. (SOS)

En caso de emergencia, puede enviar a Verisure una señal de S.O.S.
Sólo tiene que pulsar el botón: (SOS) y cuando comiencen a parpadear el triángulo de S.O.S, significa que se está enviando el S.O.S a Verisure. Cuando se quede en rojo fijo, es que la señal de S.O.S ha sido recibida correctamente.

2 COBERTURA GSM (GSM)

LED que indica el estado de cobertura del Panel de Control.
- En rojo fijo: Transmisiones inactivas
- En verde fijo: Listo para Transmitir
- Parpadeando en rojo: Fallo cobertura GSM
- Parpadeando verde: Transmitiendo

3 MANOS LIBRES

Esta función le permite recibir llamadas entrantes.
Cuando tenga una llamada su panel emitirá un tono de llamada y el icono se encenderá.
Pulse para responder a la llamada y vuelva a pulsarlo para colgar.

4 Sin función

Podrá realizar llamadas al número de emergencias 133, pulsando + 133

5 Sin función

Según modelo, estas teclas no validan ninguna función.

6 Sin función

Según modelo, estas teclas no validan ninguna función.

7 DESACTIVACIÓN SELECTIVA

Permite el esactivado selectivo de los modos de armado de su alarma.
En primer lugar, pulse el botón 7
El panel le indicará, a través del parpadeo de sus iconos los modos que tenga armados (8-9-10)
Pulse el botón del modo que quiera desarmar y su sistema dejará armado el resto de modos.

8 ARMADO PARCIAL MODO PERIMETRAL

Con este botón puede activar de forma PARCIAL su Alarma mientras está en casa. Puede elegir la manera de activar:
1) Pulsando el botón
2) Introduciendo el código máster, estándar o perimetral y pulsando el botón
Ver más información en la página 9 (Armado Parcial “Perimetral”)

9 ARMADO PARCIAL MODO DÍA

Con este botón puede activar de forma PARCIAL su Alarma mientras está en casa. Puede elegir la manera de activar:
1) Pulsando el botón
2) Introduciendo el código máster o estándar y pulsando el botón
Ver más información en la página 9 (Armado Parcial “Modo Día”)

Descripción y uso del Panel de Control con teclado

10	ARMADO PARCIAL MODO NOCHE	Con este botón puede activar de forma PARCIAL su Alarma mientras está en casa. Puede elegir la manera de activar: 1) Pulsando el botón 2) Introduciendo el código máster o estándar y pulsando el botón Ver más información en la página 9 (Armado Parcial "Modo Noche")
11	ESTADO DE LA ALARMA	Conozca al instante el estado de su Alarma. Incluye leds luminosos de diferentes colores: Este elemento como botón nos permitirá el encendido o apagado de las luces del panel. **Rojo:** Sabotaje de periférico. **Amarillo:** Aviso de puerta abierta (det. magnético). **Verde:** OK
12	TESTIGO ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA	Parpadeando rojo (1vez / segundo): fallo alimentación 220 V Parpadeando rojo (1vez / ½ segundo): Batería baja de panel En verde fijo: 220 V OK.
13	Sin función (Services)	Según modelo, estas teclas no validan ninguna función.
14	BOTÓN MENSAJE VERISURE	Pulse este botón cuando esté encendido (LED rojo). Indica que Verisure ha intentado ponerse en contacto con Usted estando ausente. Púlselo para que Verisure se comunique directamente por el Habla / Escucha de su Alarma.
15	CHIME	Aviso sonoro de apertura de puertas y/o tránsito de personas. Active o desactive esta función, con sólo pulsar el botón (requiere configuración de los dispositivos). El / los detector/es magnéticos que tenga instalados enviarán una señal al panel de control para que emita un sonido cada vez que estos detecten apertura o cierre en su Hogar o Negocio.
16	BOTÓN 2ª ALARMA	Activa / Desactiva todos los detectores de intrusion configurados en este tipo de armado que funcionan independientemente a los detectores de intrusion configurados en Total, Parcial y Perimetral. Podrá tener la alarma en modo desarmado y tener armado éste detector permanentemente. Podrá proteger un cajón, un despacho... según donde prefiera instalarla. Tanto para la activacion como para la desactivacion de este tipo de armado es necesario introducir un código con privilegios de anexo.
17	BOTÓN DE PROGRAMACIÓN	

Descripción y uso del Mando a Distancia

OPCIONAL

El sistema admite hasta 10 mandos.

El mando se usará para el armado en modo total o parcial o para el desarmado de su Alarma. Así mismo es posible el envío de una señal de SOS o podrá hacer aperturas de puertas, garaje, etc... A través de cerradura electrónica y/o control de acessos opcionales Verisure, o encender y apagar un módulo de domótica. Desde el mando es posible consultar el estado del sistema (armado, desarmado , alerta de alarma, etc...)

Si al pulsar cualquier botón del mando a distancia parpadea el LED central, debe cambiarle la batería (ver características).

Uso del Mando a Distancia

Cada vez que se accione uno de los botones del mando un LED indicador rojo se iluminará brevemente.
A continuación volverá a iluminarse si dicha orden ha sido ejecutada correctamente por la central microprocesada.
Las operaciones que se pueden realizar con el mando son:

Muy importante.
El botón 5 debe ser pulsado como arranque de cualquier secuencia seguido del resto de la secuencia.
Para el correcto funcionamiento del mando, espaciar las pulsaciones de teclas 1 segundo entre sí.

1. Armado TOTAL
2. Desarmado / 2ª Alarma
3. Armado Modo Perimetral / 2ª Alarma o Anexo
4. Armado Modo Parcial (elegido en programación) Apertura de puertas 1-2

5. Consultar el estado de la Alarma: Pulsar Se iluminará el LED correspondiente (armado modo total, armado modo parcial, armado perimetral o desactivada, función de desbloqueo)
   Si al pulsar parpadean simultáneamente todos los LEDS, en su ausencia se ha producido un salto de Alarma

Funciones de apertura cerradura electrónica (requiere cerradura electrónica VSlock):

- 5 2 seg. + 1 Apertura cerradura 1
- 5 2 seg. + 4 Apertura cerradura 2
- 5 2 seg. + 3 Armado 2ª Alarma
- 5 2 seg. + 4 Apertura cerradura 3

En el caso de alerta de intrusión, le aconsejamos tome las debidas precauciones dado que el intruso podría hallarse en el interior de su vivienda o Negocio.

En el caso de que el mando haya sido configurado con la opción de bloqueo, la primera pulsación del botón central lo desbloquea y posteriormente tendremos unos segundos configurables en número para poder realizar las acciones que anteriormente hemos comentado.

Envío de S.O.S desde el mando a distancia

Pulsar simultáneamente: (teclas 3 y 4)

Teclado de Control Touch

OPCIONAL

Nuevo Panel de Control táctil mediante el que podrá controlar, de una manera más cómoda y eficaz, la seguridad de su hogar y la de los suyos.
Es la solución avanzada de Seguridad, Control de accesos y Vídeo Control para su hogar y negocio.
Le permite controlar, de forma remota, todas sus alarmas Verisure

Características

- Tamaño de Pantalla: 7”.
- Tipo de Pantalla: Captativa multitáctil 5 puntos.
- Resolución de Pantalla: 1024px x 600px.
- WIFI.

Funciones del Teclado de Control Touch

1 FUNCIÓN ALTA SEGURIDAD

Desde este icono tendrá acceso deirecto a todas las funciones de Alta Seguridad de su sistema de Alarma.

- **CONECTAR TOTAL INTERIOR**
- **CONECTAR PARCIAL NOCHE**
- **CONECTAR PARCIAL DÍA**
- **CONECTAR PERIMETRAL EXTERIOR**
- **CONECTAR SEGUNDA ALARMA**
- **CONOCER ESTADO DE LA ALARMA**

2 FUNCIÓN CONTROL Y DOMÓTICA

CONTROL DE ACCESOS
Puede controlar quien entra y sale de su casao negocio.
Las llaves inteligentes le permiten una asignación fácil mediante colores, y activarlas/desactivarlas.

FOTOCONTROL
Haga fotopeticiones y vea en tiempo real lo que ocurre en su casa o negocio. Podrá comprobar si está todo correcto.

AVISO DE CORTE ELÉCTRICO
Reciba un aviso en su en caso de corte de suministro eléctrico en su hogar o negocio evitando así daños costosos.

DOMÓTICA
Controle el encendido y apagado de luces, radiadores, abra y cierre puertas, encienda la caldera antes de llegar a casa. (Estas funciones requieren la instalación de accesorios extra).

3 FUNCIÓN VÍDEO CONTROL HD

Controle las cámaras (opcionales) de su sistema de alarma.

VISUALIZACIÓN HD/NIGHT VISIÓN/AUDIO
Puede ver y escuchar lo que sucede en su negocio o en su casa de manera remota a través de sus cámaras.

ACCESO A LAS GRABACIONES DE SUS CÁMARAS
Sus cámaras graban contínuamente las 24 horas del día. Usted puede elegir grabar sólo cuando hay moviento.

4 SELECTOR DE INSTALACIÓN

Desde su Panel de Control Touch puede controlar várias instalaciones independientes.

Recomendaciones

No abrir ni mover los dispositivos. Tienen protección antisabotaje y algunos tienen riesgo eléctrico.

Limpiar sólamente con un paño (sin detergentes). Mantener limpios, secar a temperatura ambiente.

Evitar la exposición prolongada a los rayos solares.

No pintar ni cubrir con papeles los distintos dispositivos.

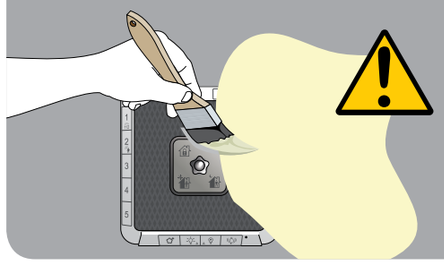

Evitar golpear los equipos

No tapar los detectores con cortinas, muebles, etc...

Notas

Notas